
Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
Item No: GB10366

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

1. Place the base (A) on a level surface.
2. Screw column (B) into base (A).
3. Insert the harp (D) until it sits firmly into the saddle (C).
4. Adjust the knurl nut (E) on harp (D.
   This can be used to raise the shade a little if necessary.
5. Place the shade (F) over the end of the harp (D) and tighten the finial (G) securing the shade in place.
6. Insert the bulb into the bulb socket.

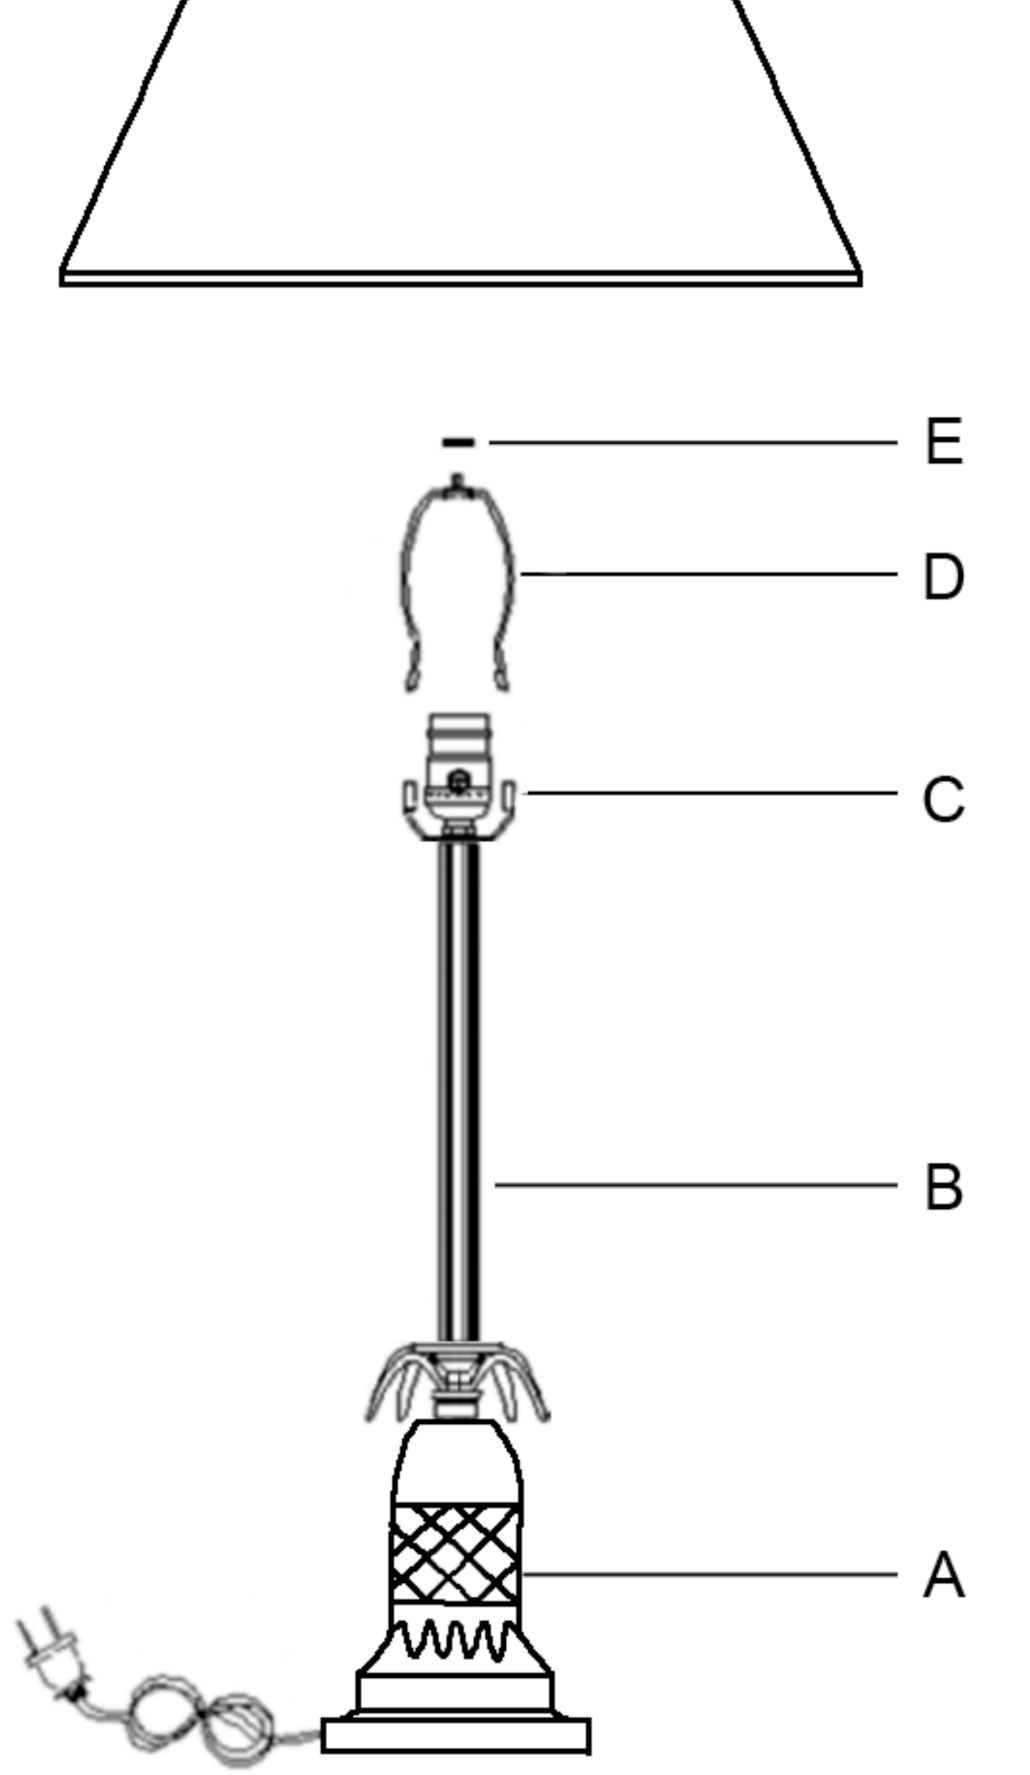

Use (1) maximum 150 WATT, 3Way, Type “A” Bulb
Or (1) maximum 25WATT CFL Bulb
(Bulb not included)

Cleaning of your lamp.
Unplug lamp, wipe with a damp cloth.
Do not use abrasives

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

*SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.


Made in China **Revision – 06/25/12**

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:
Modelo: GB10366

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

1. Ponga la base (A) en una superficie llana.
2. Atornille la columna (B) en la base (A).
3. Inserte la arpa (D) hasta que se siente firmemente en la silla de montar (C).
4. Ajuste la tuerca redonda (E) en la arpa (D).
   Esto se puede utilizar para levantar la pantalla un poco en caso que sea necesario.
5. Coloque la pantalla (F) sobre el extremo de la arpa (D) y apriete la tuerca finial (G) asegurando la pantalla en su lugar.
6. Inserte un bulbo en el zócalo.

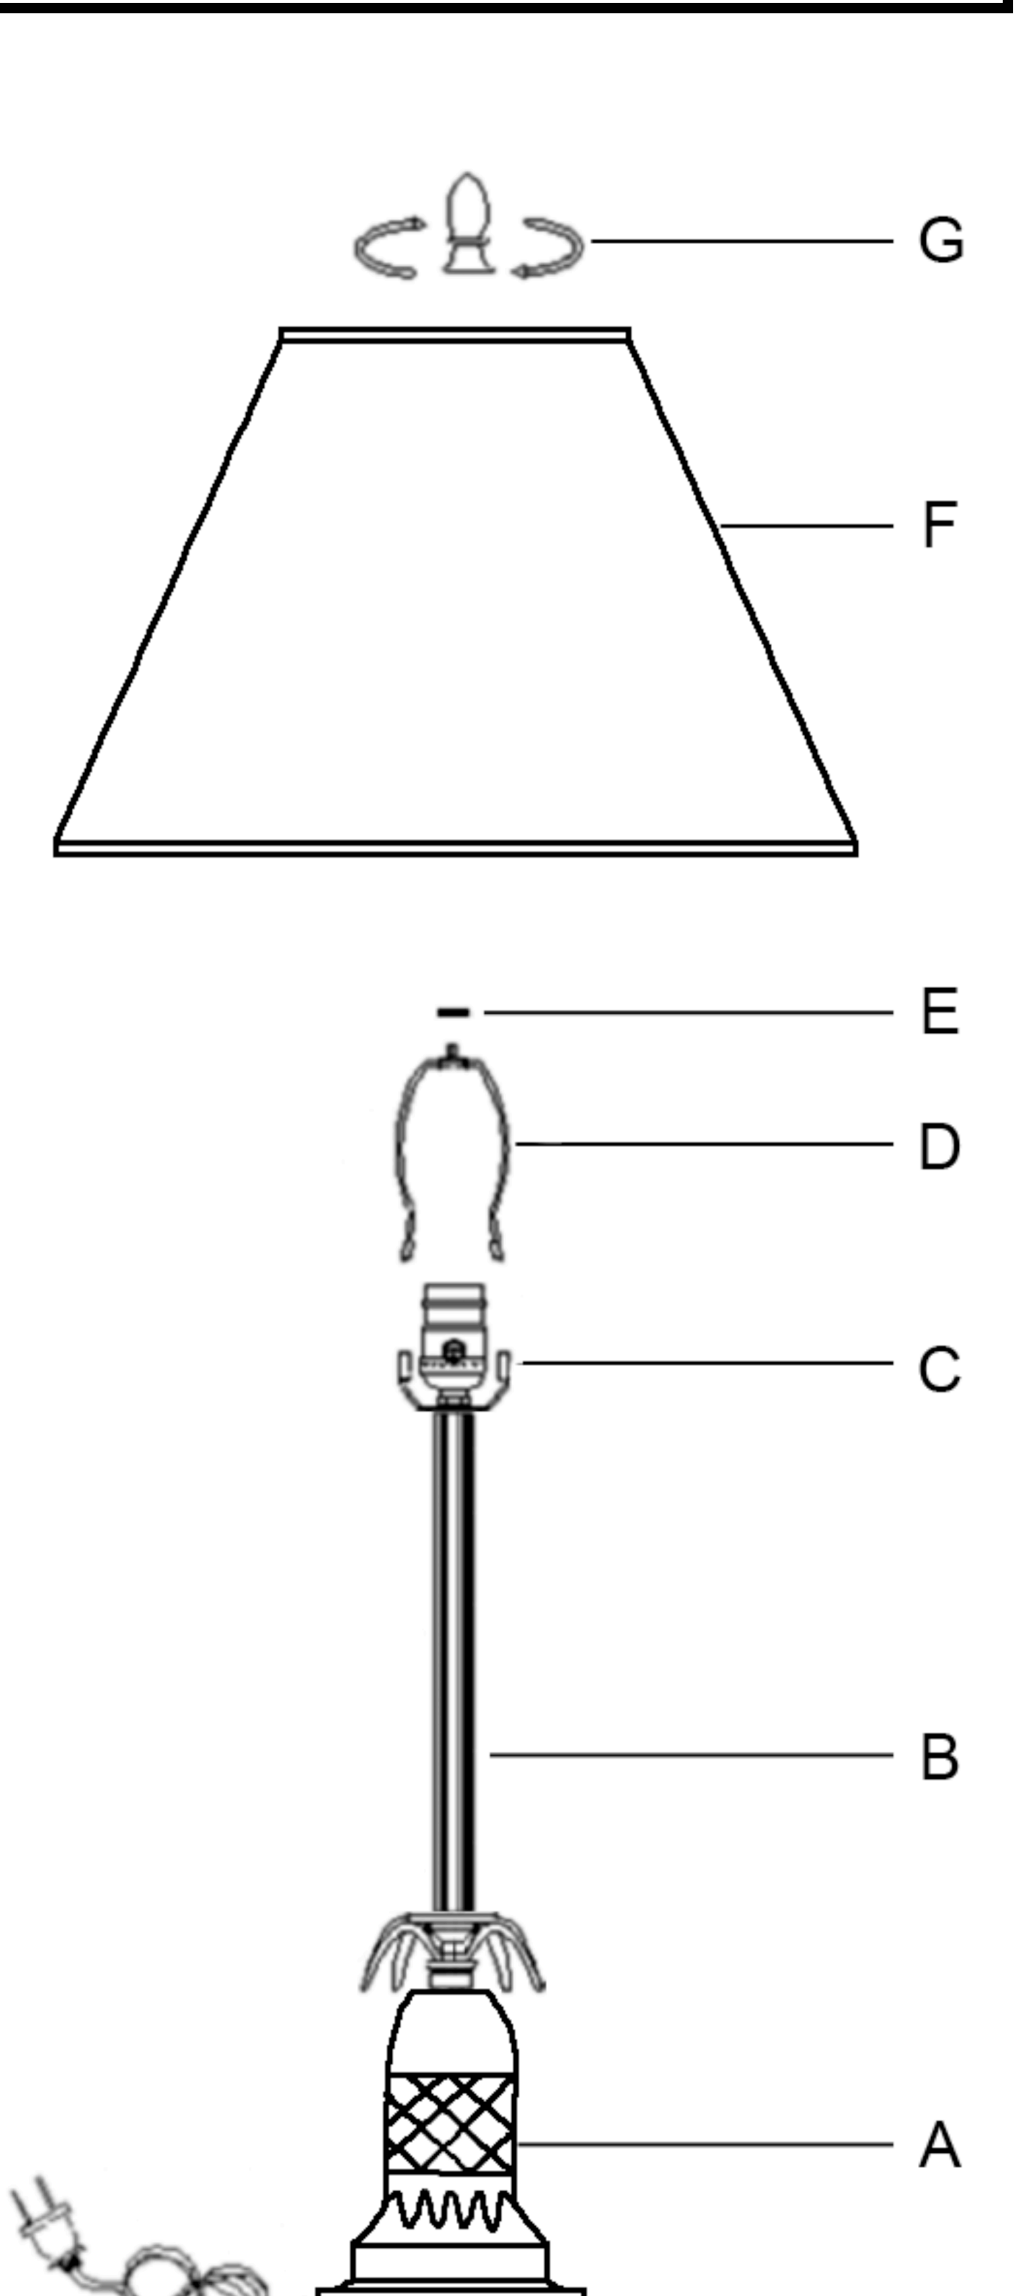

Usar (1) máximo 150 vatios, de 3 vias, tipo "A" Bulbo
O (1) máximo bulbo CFL de 25 vatios
(Bulbo no incluido)

Limpieza de lampara

Desenchufe la lámpara, limpiar con un trapo húmedo.
No utilice los abrasivos.



Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.



***Guardar estas instructiones para una referencia futura.**

Hecho en China **Revision – 06/25/12**